


Hướng Dẫn Vệ Sinh Định Kỳ Máy Điện Giải MIRACLE MAX PLUS PL-A*05 (lắp đặt trên bàn)

(1) Bộ vệ sinh có lớp lót dưới đáy, đổ acid citric vào theo mức màu xanh




Rửa sạch gioăng và đầu này khi cắm vào máy điện giải

(3) Kéo lọc nghiêng nhẹ ra ngoài và xoay - mở theo chiều mũi tên OPEN. Sau đó rút lọc lên ra khỏi máy.

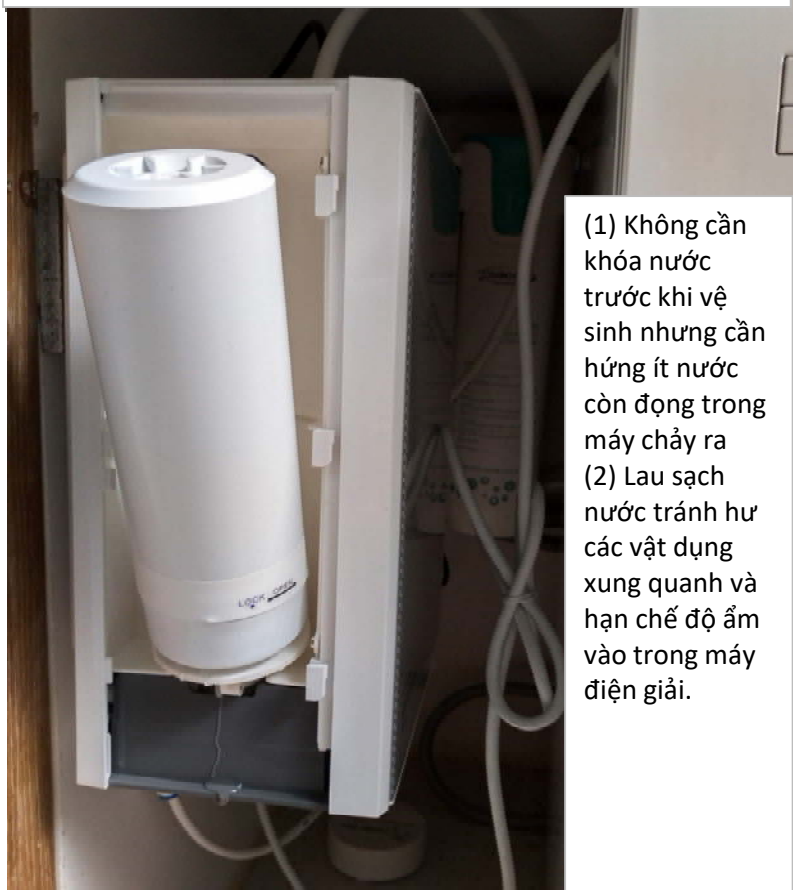


(1) Không cần khóa nước trước khi vệ sinh nhưng cần hứng ít nước còn đọng trong máy chảy ra
(2) Lau sạch nước tránh hư các vật dụng xung quanh và hạn chế độ ẩm vào trong máy điện giải.

(2) Đẩy nắp trượt lên

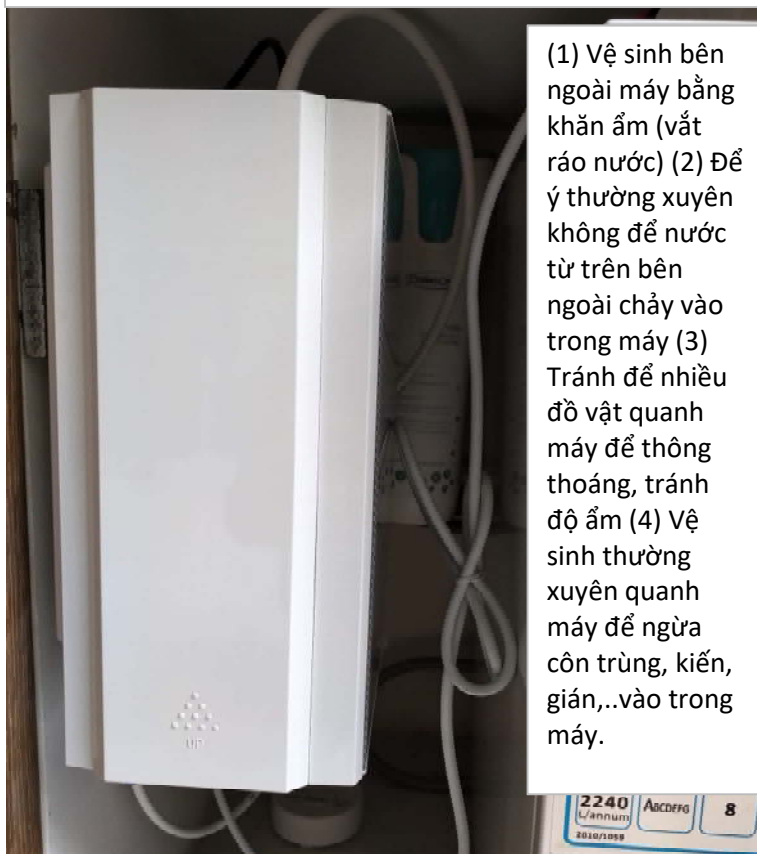

(1) Vệ sinh bên ngoài máy bằng khăn ẩm (vắt ráo nước) (2) Để ý thường xuyên không để nước từ trên bên ngoài chảy vào trong máy (3) Tránh để nhiều đồ vật quanh máy để thông thoáng, tránh độ ẩm (4) Vệ sinh thường xuyên quanh máy để ngừa côn trùng, kiến, gián,...vào trong máy.

(4) Đặt bộ clean đề vào vị trí lọc

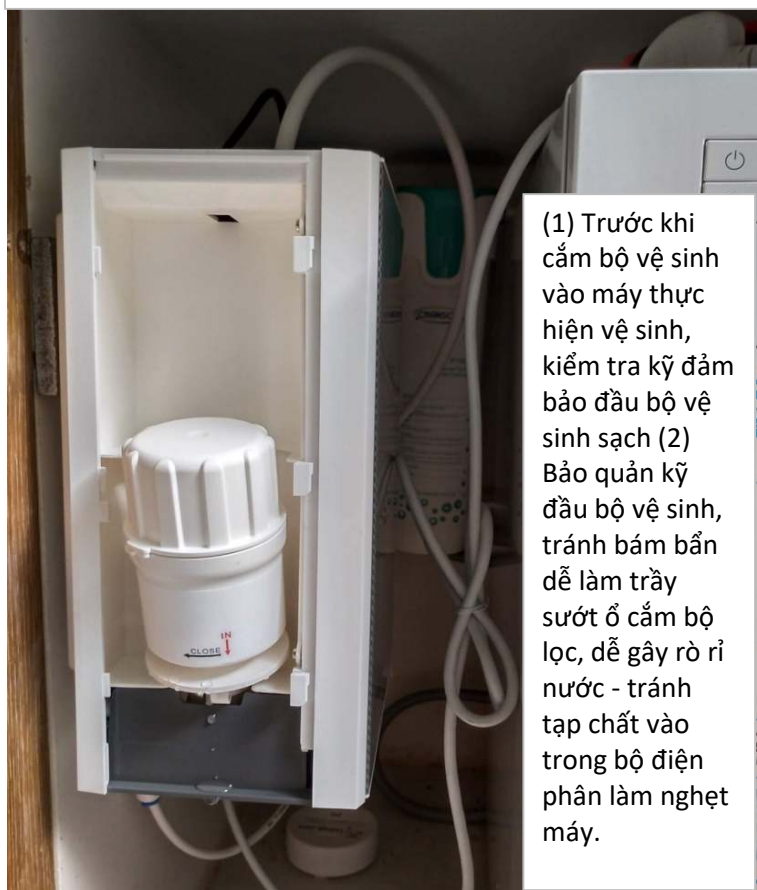

(1) Trước khi cắm bộ vệ sinh vào máy thực hiện vệ sinh, kiểm tra kỹ đảm bảo đầu bộ vệ sinh sạch (2) Bảo quản kỹ đầu bộ vệ sinh, tránh bám bẩn dễ làm trày xước ổ cắm bộ lọc, dễ gây rò rỉ nước - tránh tạp chất vào trong bộ điện phân làm nghẹt máy.

(5) Đe nhẹ bộ clean xuống theo mũi tên đỏ IN và vặn khóa theo chiều mũi tên CLOSE

(6) Vị trí bộ clean đã vặn chặt

(7) Đẩy vào trong đứng thẳng



(8) Bấm giữ "MODE" 5 - 8 giây để vào màn hình SETUP:
- Bấm ENTER 4 lần để vào chế độ CLEAN
- Bấm giữ nút POWER 5 - 8 giây để bắt đầu chế độ CLEAN

(9) Màn hình hiện ra 2130 giây (35 phút) tự động rửa

(10) Sau khi máy tự động rửa xong, tháo bộ Clean ra theo quy trình ngược lại. Phơi khô miếng lót và bộ Clean để dùng lại lần sau

http://www.cs-water.com/news_detail.php?w=43



*** Mỗi bộ Clean Kit trong một hộp kín (được bán riêng) sẽ bao gồm 1 ống vệ sinh, 3 bịch acid citric, 6 miếng lót. Dùng cho 6 - 8 lần rửa máy. Tùy chất lượng nước nguồn cứng hay mềm, máy nên được vệ sinh từ 3 - 6 tháng / lần



Life • Health • Happiness

Thanh An Water

www.thanhanwater.vn

Tel: 0888.102.405 / 0918.119.223